

1. Предостережения и уведомления

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEXAND.

Для наиболее эффективной работы с устройством, пожалуйста, внимательно прочтите данное Руководство пользователя. Ознакомившись с ним, Вы получите всю необходимую информацию.

Все изменения в данное краткое руководство и портативные кухонные устройства LEXAND (технические характеристики и комплектацию) могут вноситься производителем без предварительного уведомления пользователей. Рисунки и схемы, представленные в руководстве, могут отличаться от внешнего вида реального продукта.

В случае обнаружения ошибок в данном Руководстве и программном обеспечении, пожалуйста, сообщите о них по контактам, указанным на официальном сайте www.lexand.ru.

Во избежание непредвиденных последствий, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным Руководством, а также используйте только оригинальные аксессуары. Если Вы нарушите правила эксплуатации устройства, и подсоедините к нему несовместимые аксессуары, то гарантия на данный товар будет автоматически аннулирована. Более того, неправильная эксплуатация устройства очень опасна как для Вашего здоровья, так и для здоровья окружающих. Изготовитель и его представители не могут нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией.

Устройство предназначено только для бытового применения. Любой другой вид применения является ненадлежащим и опасным.

ВНИМАНИЕ:

Во время пользования не исключена возможность получения различных травм. Будьте внимательны при использовании прибора и не допускайте возможностей, при которых может возникнуть травмоопасный случай.

⚠ Существует опасность поражения электрическим током. Прибором можно пользоваться только в случае, если у самого прибора и шнура зарядного устройства нет никаких повреждений.

⚠ Прибор оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не пытайтесь извлечь ее ни при каких обстоятельствах.

⚠ Не допускайте детей близко к электроприбору. Никогда не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не смогли использовать прибор в качестве игрушки и т.д.

⚠ Лица (включая детей) с пониженным восприятием органов чувств и различными расстройствами не должны самостоятельно использовать данное устройство.

⚠ Перед сборкой прибора, перед каждым его использованием, перед его чисткой убедитесь, что сетевой шнур извлечен из розетки. Также вынимайте сетевой шнур из розетки в случае возникновения любых неисправностей или когда пользователю необходимо покинуть помещение.

⚠ Не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью, вблизи источников тепла, не допускайте длительного воздействия на прибор прямого солнечного света.

⚠ Не допускайте попадания воды на основной блок и не мойте его в посудомоечной машине.

⚠ Не разбирайте прибор самостоятельно. Все виды работ по устранению неисправностей должны производиться только в авторизованных сервисных центрах, которые указаны в гарантийном талоне или на сайте производителя. В случае попытки самостоятельного вскрытия прибора гарантия аннулируется.

⚠ Прибор не требует дополнительного обслуживания в течение всего срока эксплуатации, указанного в данном руководстве.

⚠ Прибор предназначен только для измельчения продуктов (овощи, фрукты). Не помещайте в него посторонние предметы.



⚠ Будьте предельно внимательны и избегайте случаев, при которых вы можете получить травму, связанную с работой электрического ножа, расположенного в основной части прибора, и не извлекайте готовый продукт из чаши до полной остановки ножей.



⚠ Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может представлять потенциальную опасность для детей. Храните упаковку в недоступном для детей месте.



⚠ Для хранения упакуйте прибор в коробку и храните в сухом помещении, в местах, недоступных для детей.



⚠ Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейших справок, а в случае передачи прибора другому владельцу, передайте инструкцию вместе с прибором.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев, начиная от даты продажи.

- Срок службы оборудования составляет 24 месяца, начиная от даты изготовления.

2. Советы и рекомендации



⚠ Не используйте измельчитель для перемалывания очень твердых продуктов (например орехи в скорлупе). Продукты должны быть предварительно порезаны и иметь подходящий размер для помещения в чашу для измельчения.



⚠ Если вращение ножа затруднено, убедитесь, что в чашу не попали посторонние предметы. В случае попадания постороннего предмета в чашу для измельчения, убедитесь, что прибор не подключен к сети питания и исключена возможность включения устройства, после чего устраним препятствие, блокирующее вращение ножей.



⚠ Если прибор не достигает полной мощности в течение нескольких секунд после включения, возможно, чаша переполнена. В данном случае выключите прибор, отключите от электросети, откройте крышку и удалите из нее часть зерен кофе.



⚠ Если измельченные продукты налипли на стенки чаши и произошло неравномерное смешивание, перемешайте помол в чаше ложкой или лопаткой. Ни в коем случае не счищайте полученный продукт со стенок чаши и не перемешивайте его руками.




⚠ Не включайте прибор без загруженных в чашу зерен кофе без необходимости.



⚠ Если вы используете замороженные ингредиенты, то перед загрузкой, обязательно разморозьте их. В противном случае, работа прибора может быть затруднена и это может привести к перегреву двигателя и его поломке.

3. Органы управления измельчителя KC LX 300

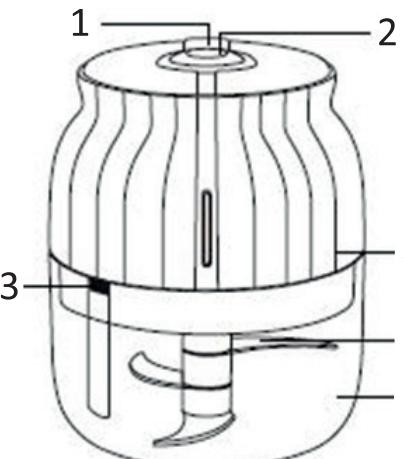

1. Разъем Micro USB;
2. Кнопка ВКЛ/Выкл;
3. Паз для безопасной фиксации чаши и основного блока;
4. Основной блок;
5. Ножи для измельчения;
6. Чаша

4. Эксплуатация

1. Установите чашу на сухой, ровной поверхности и наденьте на ось вращения в чаше S-образные ножи.

2. Убедитесь, что прибор заряжен и имеет достаточное количество заряда для работы.

3. Поместите в рабочую емкость (чашу) желаемое количество продуктов для измельчения. При необходимости порежьте продукты, чтобы они без труда помещались в чаше. Не превышайте отметку максимального уровня наполнения чаши.

ВНИМАНИЕ:

⚠ Не используйте очень горячие продукты.

4. Соедините основной блок с чашей. Направляющие на чаше и пазы основного блока должны совпадать в момент соединения.
Измельчитель не включится, если основной блок и чаша соединены не верно.

5. Нажмите руку на кнопку включения, находящуюся в верхней части основного блока. При нажатии ножи начнут вращаться. Как только вы перестанете нажимать на кнопку Включения, двигатель отключится.

⚠ При измельчении жидких или мягких ингредиентов нажимайте на кнопку Включения несколько раз подряд.

ВНИМАНИЕ:

⚠ После непрерывного цикла измельчения в 20 секунд, прибор автоматически отключится. При повторном нажатии на кнопку включения, процесс будет запущен заново.

Примерное количество циклов продолжительностью по 20 секунд на одном, полном заряде батареи - около 25. В зависимости от жесткости и количества продуктов, это количество может быть иным.

После нескольких продолжительных циклов работы, необходимо сделать перерыв в течении 10-15 минут, для охлаждения двигателя и продления срока его службы.

5. Чистка

ВНИМАНИЕ:

⚠ Выполняйте чистку прибора сразу после использования, в противном случае, последующая чистка может быть затруднительна.

⚠ Соблюдайте осторожность при мытье ножа. Лезвие очень острое.

⚠ Основной блок ни в коем случае нельзя погружать в воду или другую жидкость, а также мыть его под проточной водой и в посудомоечной машине.

⚠ Нельзя пользоваться пароочистителем. Прибор может быть поврежден.

⚠ Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.

1. Очистите рабочую чашу и крышку кисточкой или сухой тканью.

2. Чашу можно вымыть холодной и теплой водой. При необходимости, для данных частей прибора, возможно использование нейтрального моющего средства.

3. Протрите чашу и крышку влажной тряпочкой и высушите перед последующим использованием и сборкой.

4. Для чистки основного блока используйте влажную салфетку или мягкую тряпочку. После чистки вытрите блок насухо мягкой салфеткой.

6. Технические характеристики измельчителя KC LX 300

Аккумулятор:	Литий-ионный, 1200 мАч, 3,7 В
Время до полного заряда АКБ	1,5 ч
Разъем питания:	Micro USB
Мощность:	60 Вт
Входное напряжение:	5 В
Номинальный ток:	16 А
Входной ток:	0,5 А
Размер:	93x93x136 мм
Вес:	356 г
Объем рабочей чаши:	350 мл
Материал:	Сталь / пластик
Цвет:	Белый

7. Диагностика и устранение неполадок

При возникновении неполадок в работе прибора рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров указан на сайте производителя: www.lexand.ru

8. Комплект поставки

Прибор LEXAND KC LX 300 - 1 шт.

Кабель для зарядного устройства Micro USB - 1 шт.

Краткое руководство пользователя на русском языке с гарантитным талоном - 1 шт.

9. Положение о гарантии

Данным гарантитным талоном ООО «Лаборатория «ЛЕКСАНД» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Игзоводителя. Все условия гарантитных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством Российской Федерации.

1. Гарантитный срок на изделие - 1 (один) год (12 (двенадцать) месяцев), исчисляется с момента покупки (дата покупки подтверждается кассовым чеком и отметкой в данном гарантитном талоне).

2. Гарантитный срок на съемные аккумуляторные батареи всех видов, зарядные устройства и внешние источники питания составляет 6 (шесть) месяцев с момента покупки, если не указан другой срок. Встроенные в изделие аккумуляторные батареи подлежат гарантии наравне с устройством.

3. Гарантитные обязательства не распространяются:

- на подставки, держатели, наушники, чехлы, соединительные кабели, другие аксессуары;
- на программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте с изделием на носителях информации различных типов (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на само устройство), а также на необходимость переустановки и настройки ПО, за исключением случаев, когда данная необходимость вызвана недостатком изделия, возникшим по вине Игзоводителя. Предустановленное ПО поставляется на условиях «как есть» (As is).

4. Срок службы изделия - 2 (два) года (24 (двадцать четыре) месяца), при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления изделия, если руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

5. В течение гарантитного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушений технологии производства, сборки, применения некачественных

материалов и комплектующих.

6. В течение срока службы, по истечении гарантитного срока, пользователь имеет право на платное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушений технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих.

7. Гарантитные обязательства не распространяются на изделие:

- с нарушенными гарантитными пломбами;
- с незаполненным гарантитным талоном;
- при утере гарантитного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченными поставщиком или производителем;
- со следами нарушения условий эксплуатации и механическими повреждениями.

8. Доставка и забор оборудования в сервисные центры осуществляется силами и за счет Покупателя.

Оборудование проверено и укомплектовано.

Подпись покупателя Я ознакомился и согласен с условиями гарантии.

Информация об авторизованных сервисных центрах:
по адресу в интернете www.lexand.ru в разделе Поддержка - Сервисные центры.
Служба информационной и технической поддержки:
по адресу в интернете www.lexand.ru

История ремонтов изделия

История ремонтов изделия заполняется сервисным центром и должна содержать: дату приема в ремонт, дату выдачи из ремонта, описание дефекта (выполненный ремонт, замененные детали), Ф.И.О. мастера, подпись, штамп сервисного центра.

Дата изготовления устройства закодирована в серийном номере.



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПОРТАТИВНЫЙ KC LX 300

Краткое руководство пользователя



Соответствует требованиям Технического регламента

Таможенного союза ТР ТС 020.2011

«Электромагнитная совместимость технических средств».

Регистрационный номер сертификата соответствия:

№ ЕАЭС RU C-CN.HB93.B.01116/22

Серия: RU № 0367054

Сертификат соответствия Таможенного союза
действителен по: 18.01.2027 включительно.

Орган, выдавший сертификат соответствия:

Изготовитель: ООО "Профессионал".

Москва, ул. Адмирала Макарова, д.8., стр.1.

Гарантитный талон

(Заполняется продавцом)

Модель устройства	KC LX 300
Серийный номер	
Наименование и адрес фирмы продавца	
Дата продажи	
Подпись продавца	

Гарантитному обслуживанию
подлежат только сертифицированные
устройства, предназначенные для
продажи на территории ЕАЭС.

Печать фирмы
продавца